


本体の設置

・設置の仕方

周囲にすき間を開けパターの打ち出し方向には必要な距離をお取りください。

平で床の硬いところに設置し、下部にあるアジャスターで垂直水平を調整してください。

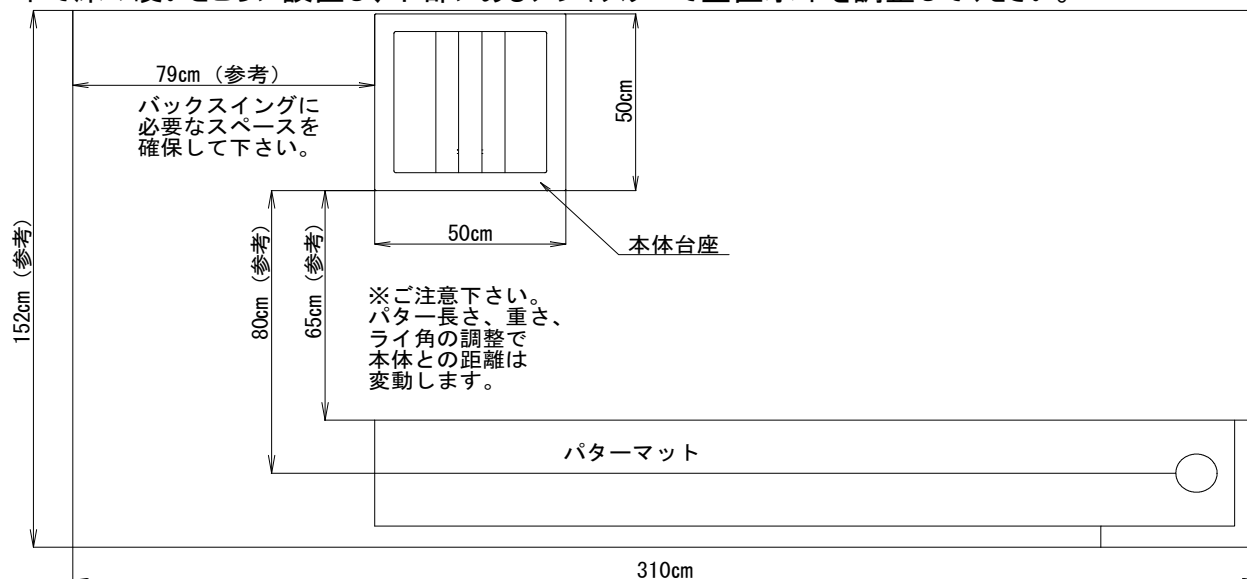

畳や床を傷つける場合がありますので、十分注意してください。
本体のぐら付きが無いように設置してください。転倒の恐れがあります。